



**Programmazione per cancelli battenti**

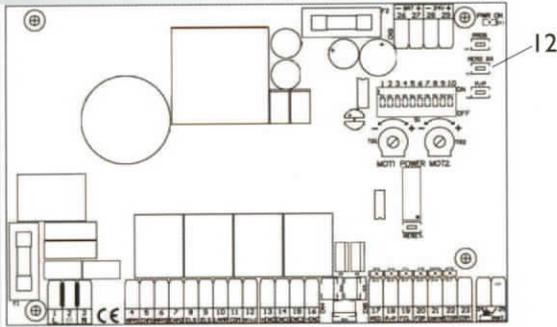

**Programmazione per cancelli scorrevoli**

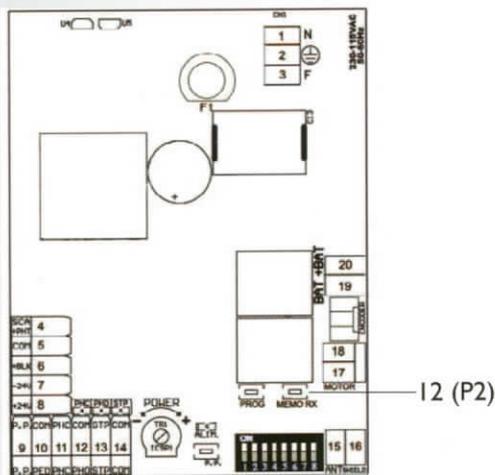

Premere e tenere premuto il tasto 12 (P2) sulla centrale e premere e tenere premuto il tasto del telecomando nuovo, attendere che il lampeggiante emetta un lampeggio a conferma dell'avvenuta memorizzazione, rilasciare il tutto.



EV/ETR5  
Mhz 433,92



Modello sostituito da EV/ETR5



### Programmazione del tasto 1:

- premere e tenere premuto il tasto P2 fino a quando il led DL9 inizia a lampeggiare lentamente, rilasciare il tasto P2
- premere il tasto del radiocomando da memorizzare come comando di apertura e chiusura totale del cancello, entro 10 secondi
- il led DL9 si accende fisso per 2 secondi per poi spegnersi, il radiocomando è memorizzato, per memorizzare altri radiocomandi ripetere la procedura descritta.

### Programmazione del tasto 2:

- premere e tenere premuto il tasto P2 fino a quando il led DL9 inizia a lampeggiare velocemente, per circa 4 secondi, rilasciare il tasto P2
- premere il tasto del radiocomando da memorizzare come comando di apertura pedonale del cancello o attivazione uscita 2CAN, entro 10 secondi
- il led DL9 si accende fisso per 2 secondi per poi spegnersi, il radiocomando è memorizzato, per memorizzare altri radiocomandi ripetere la procedura descritta.

