

**Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante**

Prendere un radiocomando già in funzione e il vostro nuovo radiocomando. Avvicinarsi all'impianto comandato dal radiocomando. (mettersi nel campo di ricezione del ricevitore radio).

Prendere il nuovo radiocomando e premere su uno dei pulsanti per 5 secondi (utilizzate un orologio).

Prendere il vostro radiocomando già in funzione e premete lentamente 3 volte uno dei pulsanti (ogni pressione sul pulsante deve durare un secondo e deve essere distanziata di un secondo).

Finire dando un impulso su uno dei pulsanti del Vostro nuovo radiocomando. Il vostro nuovo radiocomando è registrato.

A questo punto attendere 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello con il radiocomando appena programmato.

**Nota: durante la duplicazione è consigliabile che i due radiocomandi siano uno fronte l'altro.**



**NC/FLO2R**  
Mhz 433,92



**NC/FLO4R**  
Mhz 433,92



**NC/FLO2RE**  
Mhz 433,92



**NC/FLO4RE**  
Mhz 433,92




**NC/VR**  
Mhz 433,92



**NC/SM2**  
Mhz 433,92



**NC/SM4**  
Mhz 433,92

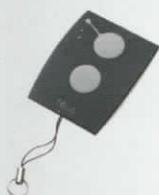

modello sostituito da serie FLO2R



modelli sostituiti da NC/SM2 E NC/SM4